


Pennone in vetroresina

Istruzioni di montaggio per pennoni da 5 a 12 metri



1. Unire le barre filettate (nr3) A alla piastra B (nasello in alto, vedi schizzo).
Avvitare i dadi C (di spessore ridotto) sulle barre, per 75 mm. D.
2. Infilare la piastra B, come da schizzo, e fissare con altri dadi C.
3. Calare nel buco scavato precedentemente, mettere a bolla la piastra, allo stesso livello del terreno.

Attenzione: rivolgere il nasello della piastra verso la direzione idonea per innalzare e abbassare il pennone.

Montaggio a terra

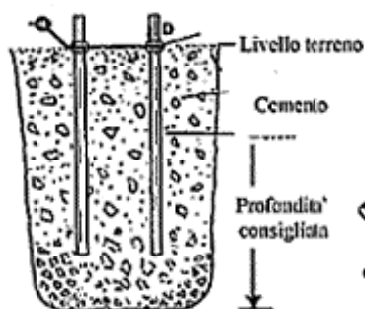

4. Riperire il buco di cemento e attendere la solidificazione.
5. Montare il pennone alla base, dopo qualche giorno.
6. Unire il pennone alla piastra B, con il bullone e dado H.

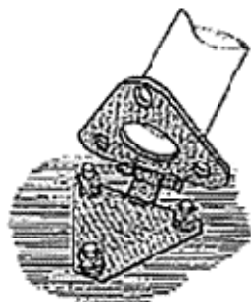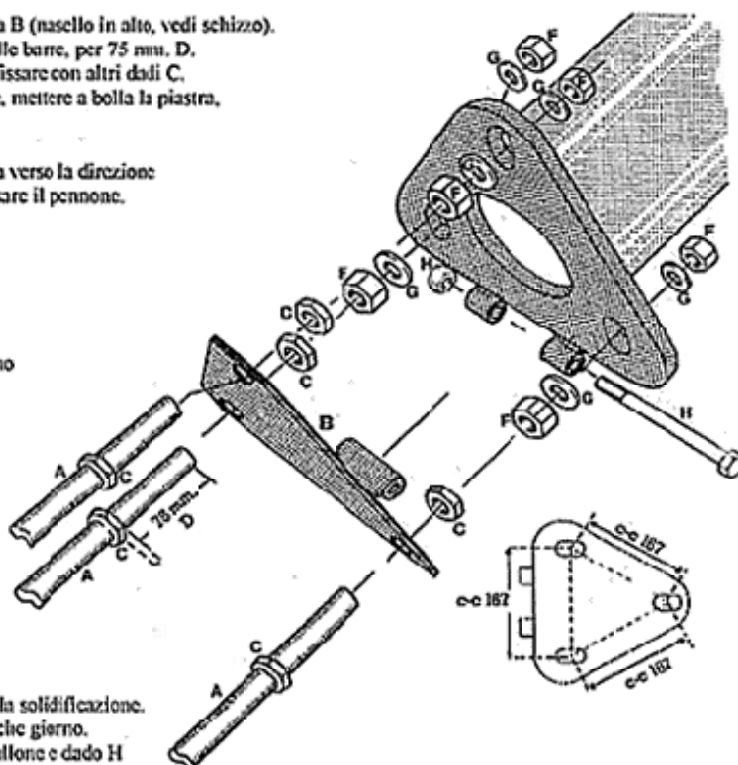

7. Avvitare i dadi F sulle barre filettate, alla distanza di circa 35 mm. dai dadi sottostanti, mettendo sopra le rondelle G.
8. Prima di innalzare il pennone, fissare il pomo girevole con le viti autofilettanti, infilare la fune attraverso il pomo e legare i due capi tra loro, momentaneamente, onde evitare che durante la fase d'innalzamento la fune fuoriesca.
9. Innalzare il pennone e dopo aver messo le rondelle G, fissare con i dadi F. Aggiustare la verticalita' con i dadi F sottostanti.
10. Tirare a fondo i dadi.
11. Controllare e stringere tutti i dadi, dopo alcune settimane.

La scatola degli accessori contiene: barre filettate (nr 3 per lunghezze fino a 12 metri), dadi e rondelle, bullone e dado di collegamento del pennone alla piastra, pomo girevole e viti autofilettanti, fune, galloccia e viti di fissaggio.

Per i pennoni ISS (fune interna) la galloccia e la fune viene sostituita da chiave, manovella, se compresa, e contrappeso.

Copyright(c) 2002 API PENNONI. Tutti i diritti riservati.
apipennoni@tiscalinet.it

Sviluppo e realizzazione web yipisofit@aruba.it 